

LIGHT (A 键)

MODE (B 键)




(D 键) START

(C 键) RESET

A. 功能简介

- 13 位计时功能，显示时、分、秒、月、日、年、星期
- 响闹及整点报时
- 12/24 时制选择，全自动日历
- 1/100 秒秒表及分段计时
- 倒计时(最大倒计时时间为 23 小时、59 分、59 秒)
- 两地时间
- EL 背光

B. 产品功能模式

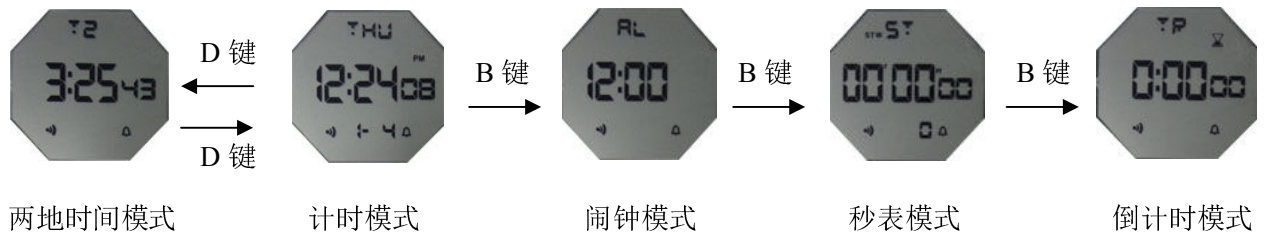

1. 任何模式下，按 A 键 EL 点亮 3 秒。

2. 计时模式

- 在计时模式下，按 C 键两秒进入时间设置状态。
 - a). 此时“秒”闪动，按 D 键“秒”归零，按 B 键依次选择以下项目：

秒 → 分 → 时 → 12/24 时制 → 月 → 日 → 年
 - b). 按 D 键调整选中的项目。
 - c). 按 C 键确认并返回时间显示状态。
 - d). 在设置“秒”时，若秒数值于 30 至 59 之间，在秒数值回到 00 的同时，分数值亦会加 1；若秒数值是于 00 至 29 之间，分数值则保持不变。

3. 闹铃模式

- 按 D 键依次关闭或开启闹铃 (🔔) 和整点报时 (🔔)。
- 按 C 键 2 秒进入闹铃时间设置状态。
 - a). 此时“时”闪动，按 B 键选择调整项目，顺序如下：

时 → 分

- b). 按 D 键调整选中的项目。

