

# BJ3682 机芯使用说明书






## A. 功能简介

- ▶ 12 位计时功能,显示时、分、秒、日、月、星期。
- ▶ 响闹及整点报时
- ▶ 贪睡功能
- ▶ 12/24 时制选择
- ▶ 1/100 秒秒表
- ➤ EL 背光

## B. 产品功能模式

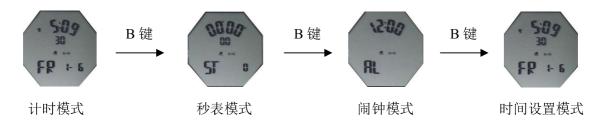

### 1. 任意模式下按 A 键 EL 亮三秒, 按 B 键选择操作模式。

#### 2. 秒表模式

- ▶ 秒表的显示范围是 23 小时 59 分 59.99 秒; 计时到最大 23: 59: 59.99 后会自动 "0" 重新计时。
- ▶ 秒表计时大于 59 分 59.99 秒时会在日期位置递增显示 1~23 小时。
- ▶ **使用秒表计时:** 在秒表模式下,按一次 D 键开始执行跑秒计时,再按一次 D 键停止,停止时按 C 键跑秒计时清零。
- 使用秒表分段计时: 在秒表模式下,按 D 键开始计时,按 C 键进入分段计时屏幕有" "符号在闪动,按 D 键停止,按 C 键显示全部秒表时间,再按 C 键跑秒计时清零。
- ➤ 在秒表模式下,按 D 键开始计时,按 C 键进入分段计时屏幕有" I "符号在闪动,再按 C 键退出分段计时,按 D 键停止,再按 C 键跑秒计时清零。
- ▶ 秒表正在运行时,按 B 键 3 次返回时间显示模式,秒表仍然在后台运行。
- ▶ 秒表正在运行分段计时状态,按 B 键退出分段计时,秒表仍然在后台运行。

### 3. 闹钟模式

- ▶ 闹钟及整点报时关闭与开启: 在闹钟模式下("时"或"分"不闪动),按 D 键是依次开启/关闭闹钟:(((いい)))及整点报时:(《 )。
- ▶ **闹钟设定:** 在闹钟模式下,按 C 键 "时"闪动,按 D 键进行调整,再按 C 键 "分" 闪动,按 D 键进行调整,再按 C 键退出设置。
- ▶ 当时间到达预设响闹时间,会发出 BB, BB---警报声 20 秒,闹钟符号( ( ( ) ) )会闪动,响闹时按 B, C, D 键停止。
- ▶ **贪睡功能:**闹钟正在响闹时,按 B 键开启贪睡功能, 5 分钟后再次响闹 20 秒;按 B, C, D 键停止响闹。

2015-09-18 Model: BJ3682 Page: 1 / 2 Edition : A




# BJ3682 机芯使用说明书



## 4. 时间设置模式

▶ 在时钟设置模式下,"秒"闪动,表示已进入设定状态,按 D 键调整"秒"清零;按 C 键依次进入调整项目闪动如下:



- ▶ 在对应项目闪动时,按 D 键进行调整,按 B 键退出设置。
- ▶ 在设置"时"时,按D键调至"A"或 "P "出现时为12时制。"H"出现时为24时制。

## C. 质量标准

▶ 机芯尺寸 : Φ30.20mm

→ 厚 度 (帯蜂鸣片) : 7.80mm

➤ 工作温度 : -10°C~+60°C

➤ 工作电压 : 3.0V

▶ 准确精度: ±90 秒/月

▶ 电池型号及容量 : CR2025(容量 170m Ah)

▶ 静态平均电流 : ≤1.54u A (静态最大电流: 4.0 u A)

▶ 响闹平均电流
: ≤1.05m A
(响闹最大电流: 4.0m A)
EL 发光平均电流
: ≤7.56m A
(EL 发光最大电流: 10m A)

▶ 电池使用寿命(85%) : ≥36 个月(日本电)

(每按灯光亮 4 次,每次亮 3 秒,共亮灯 12 秒;每天响闹 60 秒)

		制	作	审	核	批	准
签	名	冯碧颜		徐治中		汤志平	
日	期	15/0	9/18	15/0	9/18	15/0	9/18

2015-09-18 Model: BJ3682 Page: 2 / 2 Edition : A