

LIGHT/SET (A 键) ———



———— (D 键) START/STOP


MODE (B 键) ———

———— (C 键) RESET

## A. 功能简介

- 15 位计时功能，显示时、分、秒、年（2000 年~2099 年）、月、星期。
- 在当地时间显示模式下，每 10 秒钟有动画显示。
- 世界 24 个主要城市时间
- 三组响闹及整点报时
- 12/24 时制选择，全自动日历。
- 1/100 秒秒表及分段计时(L-00~L-99)
- 可存储/查询 20 组 LAP 记忆(从 L01~L019 以及最后一组记忆.)
- 倒计时（最长时间可达 23 小时 59 分 59 秒；自动重复功能；倒计时完毕时有 30 秒警报信号提示）
- EL 背光
- 任何模式在设置情况下，长按 C 键或 D 键可进入快调
- 任何设置情况下，1 分钟没有按键操作将自动返回时间显示模式。

## B. 产品功能模式

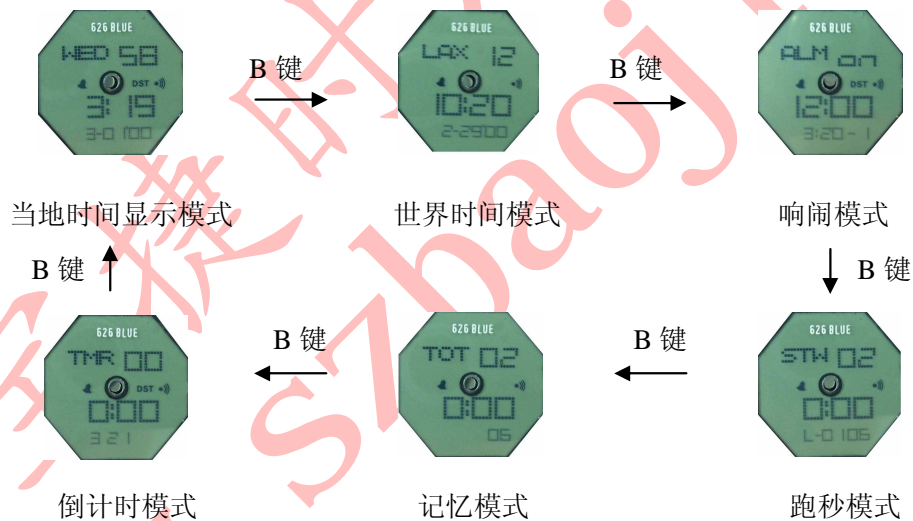


1. 任何模式下，按 A 键 EL 亮 3 秒。

### 2. 当地时间显示模式

- 在当地时间显示模式下，按 D 键关闭或开启整点报时，标志 (“ ”)。
- 按 C 键关闭或开启夏令时间，夏令时间开启后 (“ DST ”) 符号会在画面中出现。夏令时间 “ DST ” 是指将标准时间调快 1 小时的时间，注意：并非所有的国家或地区都使用夏令时间。
- 按 A 键两秒进入时间设置状态

a).此时 “12/24 时制” 闪动，按 B 键依次选择以下项目：

12/24 时制 → 秒 → 分 → 时 → 年



- b). 按 D 键/C 键向上或向下调整选中的项目.
- c). 按 A 键确认并返回时间显示状态.
- d). 星期随日期自动更新.

### 3. 世界时间模式

- 按 C 键关闭或开启世界时间的夏令时间, 标志 (“ DST ”) 符号.
- 按 D 键转换不同的城市

### 4. 闹铃模式

- 按 C 键关闭或开启闹钟, 标志 (“ON”) 和 (“ ”);
- 按 D 键可选择三组闹钟模式;
- 按 A 键 2 秒进入时间设置状态:
  - a). 按 B 键选择调整项目, 顺序如下:  
分 → 时
  - b). 按 D 键/C 键向上或向下调整选中的项目.
  - c). 按 A 键确认并返回闹钟显示模式.
- 在开启闹钟的情况下, 到达闹钟设定时间时, 闹钟会响闹 30 秒后自动停止.

### 5. 秒表模式

- 按 D 键开始计时;
- 当计时时, 按 D 键保存此次计时, 此次时间会显示 5 秒, 再进入下一轮计时;
- 当计时时, 按 C 键暂停计时, 此次时间会显示 5 秒, 然后显示总时间;
- 如果走时停止, 按 C 键重新计时, 之前的记忆会清除;
- 如果已达到最大 SPL 序号 99, 新的 SPL 值取代最后一个 SPL 记录;
- 如果有 SPL 记录, 按 B 键可进入记忆模式, 否则按 B 键直接进入倒计时模式.

### 6. 记忆模式

- 按 D 键/C 键查看 SPL 记录;
- 可查询 20 组 SPL 记忆(从 L01~L019 以及最后一组记忆.)

### 7. 倒计时模式

- 最大的倒计时时间是 23 小时 59 分 59 秒;
- 按 D 键开始/停止倒计时;
- 当倒计时停止时, 按 C 键重新开始倒计时;
- 按 A 键 2 秒进入倒计时时间设置:
  - a). 按 B 键选择调整项目, 顺序如下:  
秒 → 分 → 时
  - b). 按 D 键/C 键向上或向下调整选中的项目
  - c). 按 A 键确认并返回倒计时显示状态

## C. 质量标准

- 机芯尺寸 (不包含突出) :  $\Phi 33\text{mm}$
- 厚度 (不包括蜂鸣片) :  $10.0 \pm 0.15 \text{ mm}$
- 工作温度 :  $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- 工作电压 :  $3.0\text{V}$
- 准确精度 :  $\pm 90 \text{ 秒/月}$
- 电池型号 : CR2016
- 静态最大驱动电流 :  $\leq 3.5 \text{ uA}$  ( $T=25^{\circ}\text{C}$ )
- 静态平均驱动电流 :  $\leq 2.5 \text{ uA}$  ( $T=25^{\circ}\text{C}$ )
- 响闹电流 :  $\leq 2.5 \text{ mA}$
- 亮光电流 :  $\leq 10 \text{ mA}$
- 电池寿命 (30 秒响闹每天一次, 3 秒 EL 每天亮 3 次) : 18 个月(日本电)

## D. 城市时区差对照表:

| City Code | City           | Country | Time Difference |
|-----------|----------------|---------|-----------------|
| MDY       | Midway         | -----   | -11:00          |
| HNL       | Honolulu       | -----   | -10:00          |
| ANC       | Anchorage      | -----   | -09:00          |
| LAX       | Los Angeles    | -----   | -08:00          |
| DEN       | Denver         | -----   | -07:00          |
| CHI       | Chicago        | -----   | -06:00          |
| NYC       | New York       | -----   | -05:00          |
| CCS       | Caracas        | -----   | -04:00          |
| RIO       | Rio De Janeiro | -----   | -03:00          |
| -2H       | -2H            | -----   | -02:00          |
| -1H       | -1H            | -----   | -01:00          |
| LON       | London         | -----   | '00:00          |
| PAR       | Paris          | -----   | +01:00          |
| CAI       | Cairo          | -----   | +02:00          |
| MOW       | Moscow         | -----   | +03:00          |
| DXB       | Dubai          | -----   | +04:00          |
| KHI       | Karachi        | -----   | +05:00          |
| DAC       | Dacca          | -----   | +06:00          |
| BKK       | Bangkok        | -----   | +07:00          |
| HKG       | Hong Kong      | -----   | +08:00          |
| TYO       | Tokyo          | -----   | +09:00          |
| SYD       | Sydney         | -----   | +10:00          |
| NOU       | Noumea         | -----   | ' +11:00        |
| AKL       | Auckland       | -----   | ' +12:00        |

|     | 制 作      | 审 核      | 批 准      |
|-----|----------|----------|----------|
| 签 名 | 冯碧颜      |          |          |
| 日 期 | 06/12/30 | 06/12/30 | 06/12/30 |