


## A. 功能简介

- Ø 18 位 LCD 显示智能手表。
- Ø 适用蓝牙 4.0 协议，支持三星手机 android 系统。
- Ø 手表时间与手机时间同步。
- Ø 电话、邮件、信息及备忘录提示功能。
- Ø 电话来电拒听功能。
- Ø 防丢功能。
- Ø 求救电话功能
- Ø 手机相机遥控拍照功能。
- Ø 12 位计时功能，显示时、分、秒、日、星期。
- Ø 12/24 时制选择。
- Ø 世界时间。
- Ø 秒表功能。
- Ø 响闹功能。
- Ø EL 背光。

## B. 产品功能模式

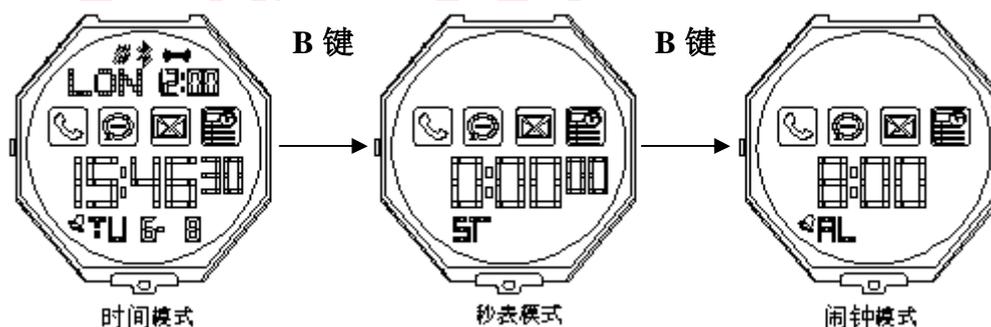


- Ø 任意模式下按 A 键 EL 亮三秒。
- Ø 短按 B 键选择操作模式。（在闹钟模式无按键操作 1 分钟返回时间模式）
- Ø 在时间模式，长按 B 键 2 秒打开或关闭蓝牙功能，开始打开时蓝牙图标在闪动，如果配对成功有蓝牙图标显示，蓝牙连接不正常或断开时，图标一直闪烁。
- Ø 在时间模式，长按 D 键 2 秒可循环选择关于手机提示功能：（单独振动打开）（单独声音打开）（声音振动同时打开）（同时关闭声音及振动）。
- Ø 在蓝牙配对成功的情况下同时按 BD 键执行找寻功能，找到手机，手机会响闹 10 秒钟，如果找寻不到手机，蓝牙图标一直闪烁。

- Ø **电话求救功能:** 在任意模式下同时按 AC 键执行紧急求救功能, 手机自动拨出原设置好的电话号码。
- Ø **防丢功能:** 当手机离线, 手表就发出 BB..BB 提醒声音或振动 5 秒钟。
- Ø **手机相机遥控功能:** 当手机打开了相机功能, 同时按手表 BD 键实现手机自动拍照功能。
- Ø 如果您听到电话铃声正在响, 按任意键可实现拒听功能, 手机停止响铃。

## 1. 来电、信息、微信及事件提示功能


- Ø 当手表蓝牙与手机连接成功的情况下, 有电话、信息、邮件及事件提醒会发出 B-B 声音或振动提示, 同时相应的图标会闪动如下:

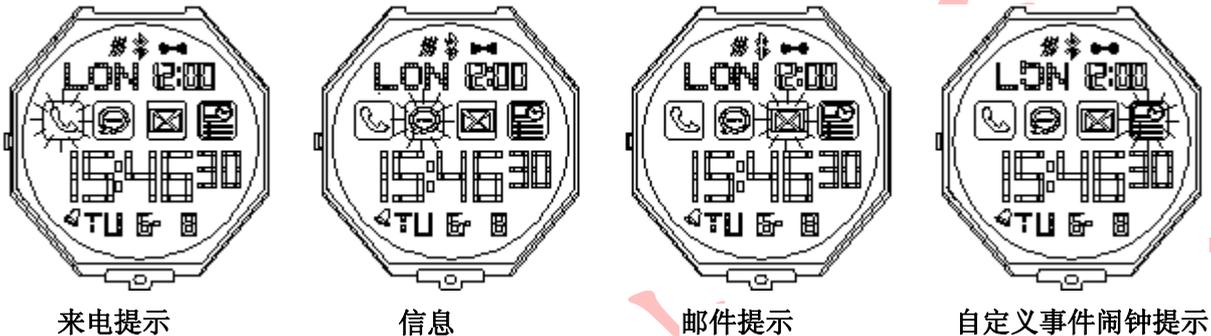

- Ø 来电时电话图标快闪, 未读来电电话图标慢闪, 手机查看来电后, 手表来电图标停止闪烁。
- Ø 信息、邮件、事件闹钟到来图标闪烁后, 手机未查看或已查看手表图标不会停止闪烁, 须要按任意才会停止闪烁。
- Ø 信息图标闪烁包含 (短信、微信、QQ、新浪微博、腾讯微博、Facebook、Twitter、Whatsapp) 须在手机 APP 即时聊天工具栏打开相应的选项才有相应的提示功能。
- 备注: 此版本 APP 邮件提醒功能仅适用于 Gmail 系统。

## 2. 世界时间功能

- Ø 手表收到手机的世界城市时区名, 会自动更新 3 个英文代码及世界时间。
- Ø 按 D 或 C 键也可以查看世界城市时区。
- Ø 长按 C 键 3 秒可打开或关闭世界时间夏令时, 屏幕右上方有 "DST" 显示如下图:

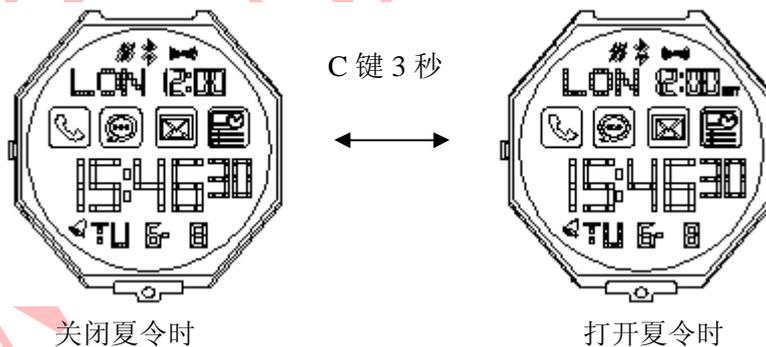

- Ø 如果是属当地时间的时区, 打开或关闭夏令时 (DST), 正常时间会自动同步开启或关闭夏令时 (DST)。


注: 每个时区的夏令时 "DST" 可独立打开或关闭。

世界时间的城市名称详细描述对照表如下:

城市代码	城市	GMT 时差	其它城市相同时区
GMT	格林威治	0	
LON	伦敦	0	都柏林,里斯本,卡萨布兰卡,达喀尔,阿比让
PAR	巴黎	+1	罗马,马德里,阿姆斯特丹,阿尔及尔,汉堡,米兰 法兰克福,维也纳,斯德哥尔摩,柏林
CAI	开罗	+2	雅典城,赫尔辛基,伊斯坦布尔,贝鲁特,大马士革,开普敦
JED	吉达	+3	科威特,利雅得, 亚丁, 亚的斯亚贝巴, 内罗毕,莫斯科,
THR	德黑兰	+3.5	
DXB	迪拜	+4	阿布扎比,马斯喀特
KBL	喀布尔	+4.5	
KHI	卡拉奇	+5	马尔地夫
DEL	德里	+5.5	
DAC	达卡	+6	科伦坡
RGN	仰光	+6.5	
BKK	曼谷	+7	雅加达,金边,河内,万象
HKG	香港	+8	新加坡,吉隆坡,北京,台北,马尼拉,珀斯,乌兰巴托
SEL	汉城	+9	首尔,平壤
TYO	东京	+9	东京
ADL	阿德莱德	+9.5	
SYD	悉尼	+10	墨尔本,关岛,腊包尔港
NOU	努美阿	+11	维拉港
WLG	惠灵顿	+12	
PPG	帕果	-11	
HNL	檀香山	-10	帕皮提
ANC	安克雷奇	-9	诺姆
LAX	洛杉矶	-8	旧金山,拉斯韦加斯,温哥华,西雅图/塔科马港市
DEN	丹佛	-7	艾德蒙顿
CHI	芝加哥	-6	休斯敦,达拉斯,沃斯堡,新奥尔良,墨西哥城,温尼伯
NYC	纽约	-5	蒙特利尔,底特律,迈阿密,波士顿,哈瓦那,利马,波哥大
CCS	加拉加斯	-4	拉帕兹,圣地亚哥,西班牙港
RIO	里约热内卢	-3	圣保罗,布宜诺斯艾利斯,巴西利亚,蒙特维的亚
REC	累西非	-2	
AZO	亚述尔群岛	-1	

### 3. 时间及日期设置

在正常时间模式，长按 A 键 3 秒“时区”闪动，表示进入时间、日期设置状态，按 B 键顺序选择项目如下闪动：

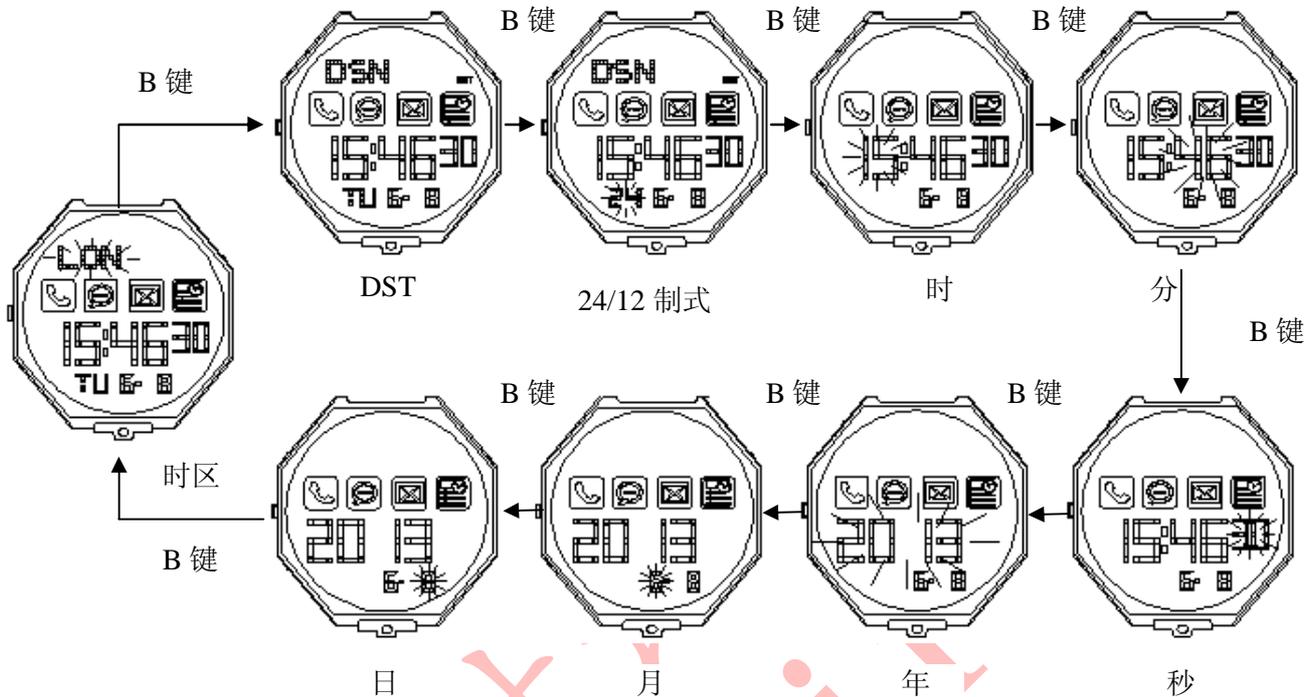


- 按 D 键往上调整时区，长按 D 键往上快速调整。
- 按 C 键往下调整时区，长按 C 键往下快速调整。
- 按 D 或 C 键开启或关闭夏令时，开启时屏幕右下方有“DST”显示。
- 按 D 或 C 键选择 12/24 时制。
- 按 D 键调整数值递增，长按 D 键快速递增。
- 按 C 键调整数值递减，长按 C 键快速递减。
- 按 D 或 C 键秒钟清零。
- 按 A 键确认，退出设置返回正常时间模式。
- 在设置模式无按键操作 1 分钟自动退出并返回时间模式。
- 正常时间使用 12 或 24 小时制，世界时间会自动同步使用 12 或 24 制。

### 4. 秒表模式

秒表最大范围是 23 小时 59 分 59.99 秒，计时到最大 23:59:59.99 后会自动从“0”重新计时。


#### 使用秒表计时

进入秒表模式，按 D 键开启或停止秒表，停止时按 C 键秒表清“0”如下图：

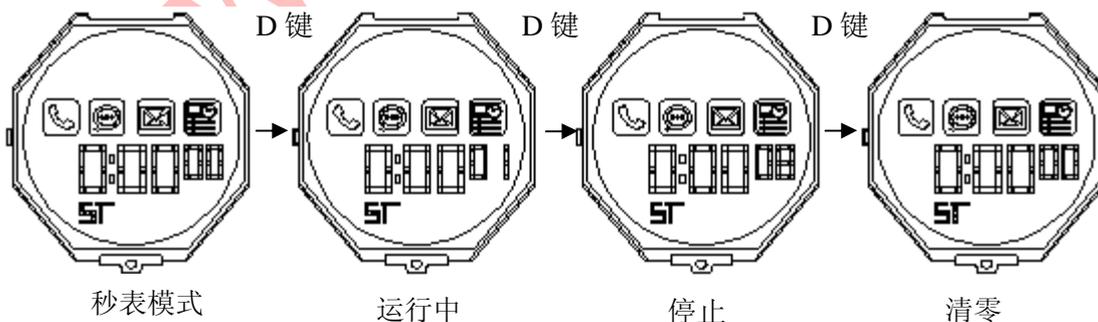


## 使用秒表分段计时

秒表在运行中，按 C 键进入分段计时，按 D 键停止分段计时，按 C 键显示秒表总时间，再按 C 键跑秒表清“0”如下图：

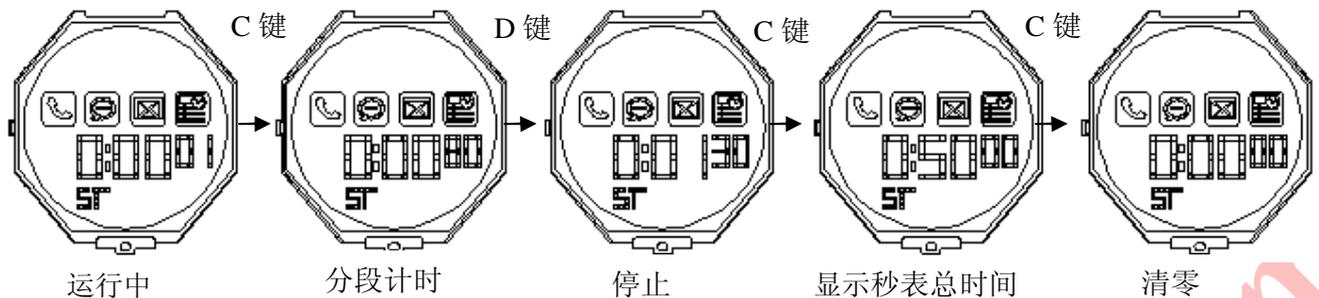

在分段计时状态，按 C 键退出分段计时，按 D 键停止秒表，按 C 键秒表清“0”如下图：

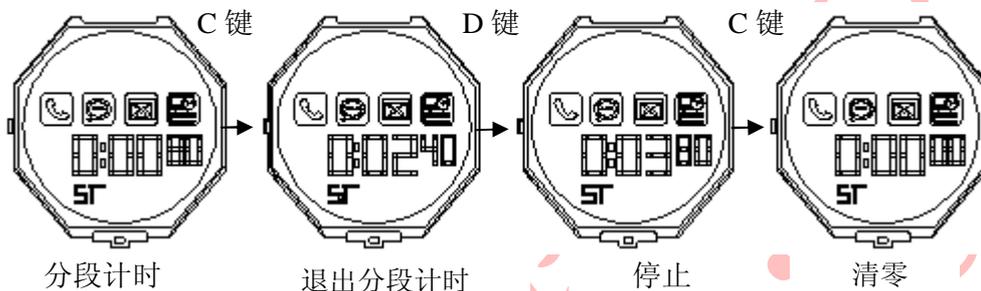


跑秒正在运行中,按 B 键返回其它模式，秒表在后台运行。

跑秒正在运行或在后台运行，进入其它模式都有“ST”字符指示在闪动。


## 5. 闹钟模式

在闹钟模式按 C 键开启或关闭闹钟。

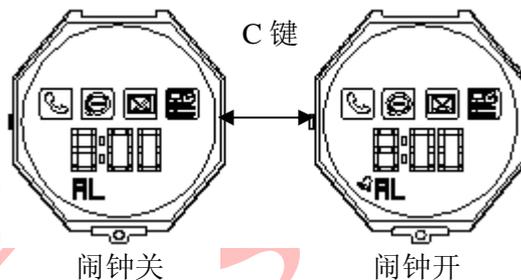

### 闹钟设定：

在闹钟模式下长按 A 键 3 秒“小时”闪动，表示进入闹钟时间设置状态，按 B 键顺序选择项目如下闪动。

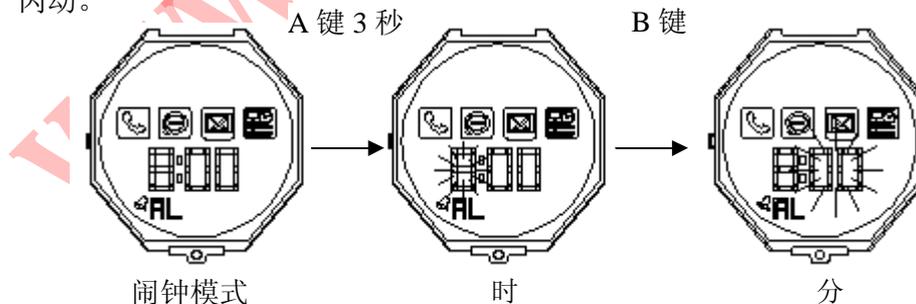

按 D 键调整数值递增，长按 D 键快速递增。

按 C 键调整数值递减，长按 C 键快速递减。

按 A 键确认，退出置模式并返回闹钟模式。

∅在设置模式无按键操作 1 分钟后自动退出并返回正常时间模式。

∅当时间到达闹钟设定时间，闹钟会响闹 BB-BB---声音 30 秒,响闹时按任意停止响闹。

**注意：**进入手机 APP 界面，也可以设置手表闹钟时间，可以选择星期六及星期日禁止响闹或闹铃开/关，不管是手动设置手表闹钟或用手机 APP 设置手表闹钟，响闹时间都是以最后一次设置为准。

## 6.手机 APP 安装

方法 1) 用手机登录 <https://play.google.com/store/search?q=BJ>(在 Google play 上搜索到“BJwatch”按提示装到您的手机。(第 1 次登录必须注册 Google play 账户,如果遇到某些原因网站有限制而无法安装 APP 程序,请按下面方法 2) 或方法 3)进行安装)

方法 2) 用手机扫描二维码可以直接进入客户网站下载 BJwatch.apk，下载完成后点击安装。(二维码如下图)




如果遇到某些原因二维码无法安装 APP 程序,请按下面方法 3)进行安装。


方法 3) 用手机登录客户网站

<http://en.szbaojie.com/productxx/&productId=64e28701-db50-4ca9-8960-d32f46c3eaba.html> http:下载 BJwatch.apk 文件，然后按提示点击安装。例如三星手机 i9500 机型 APP 安装：打开 BJwatch.apk 会出现下图界面，点击红色圈中的服务选项打开，（如果手机已安装有“91 助手”直接点击 BJwatch.apk 则会有安装提示，点击会自动完成安装）

注意：以下所有图片仅供参考，实际应用中或软件升级可能有些差异。

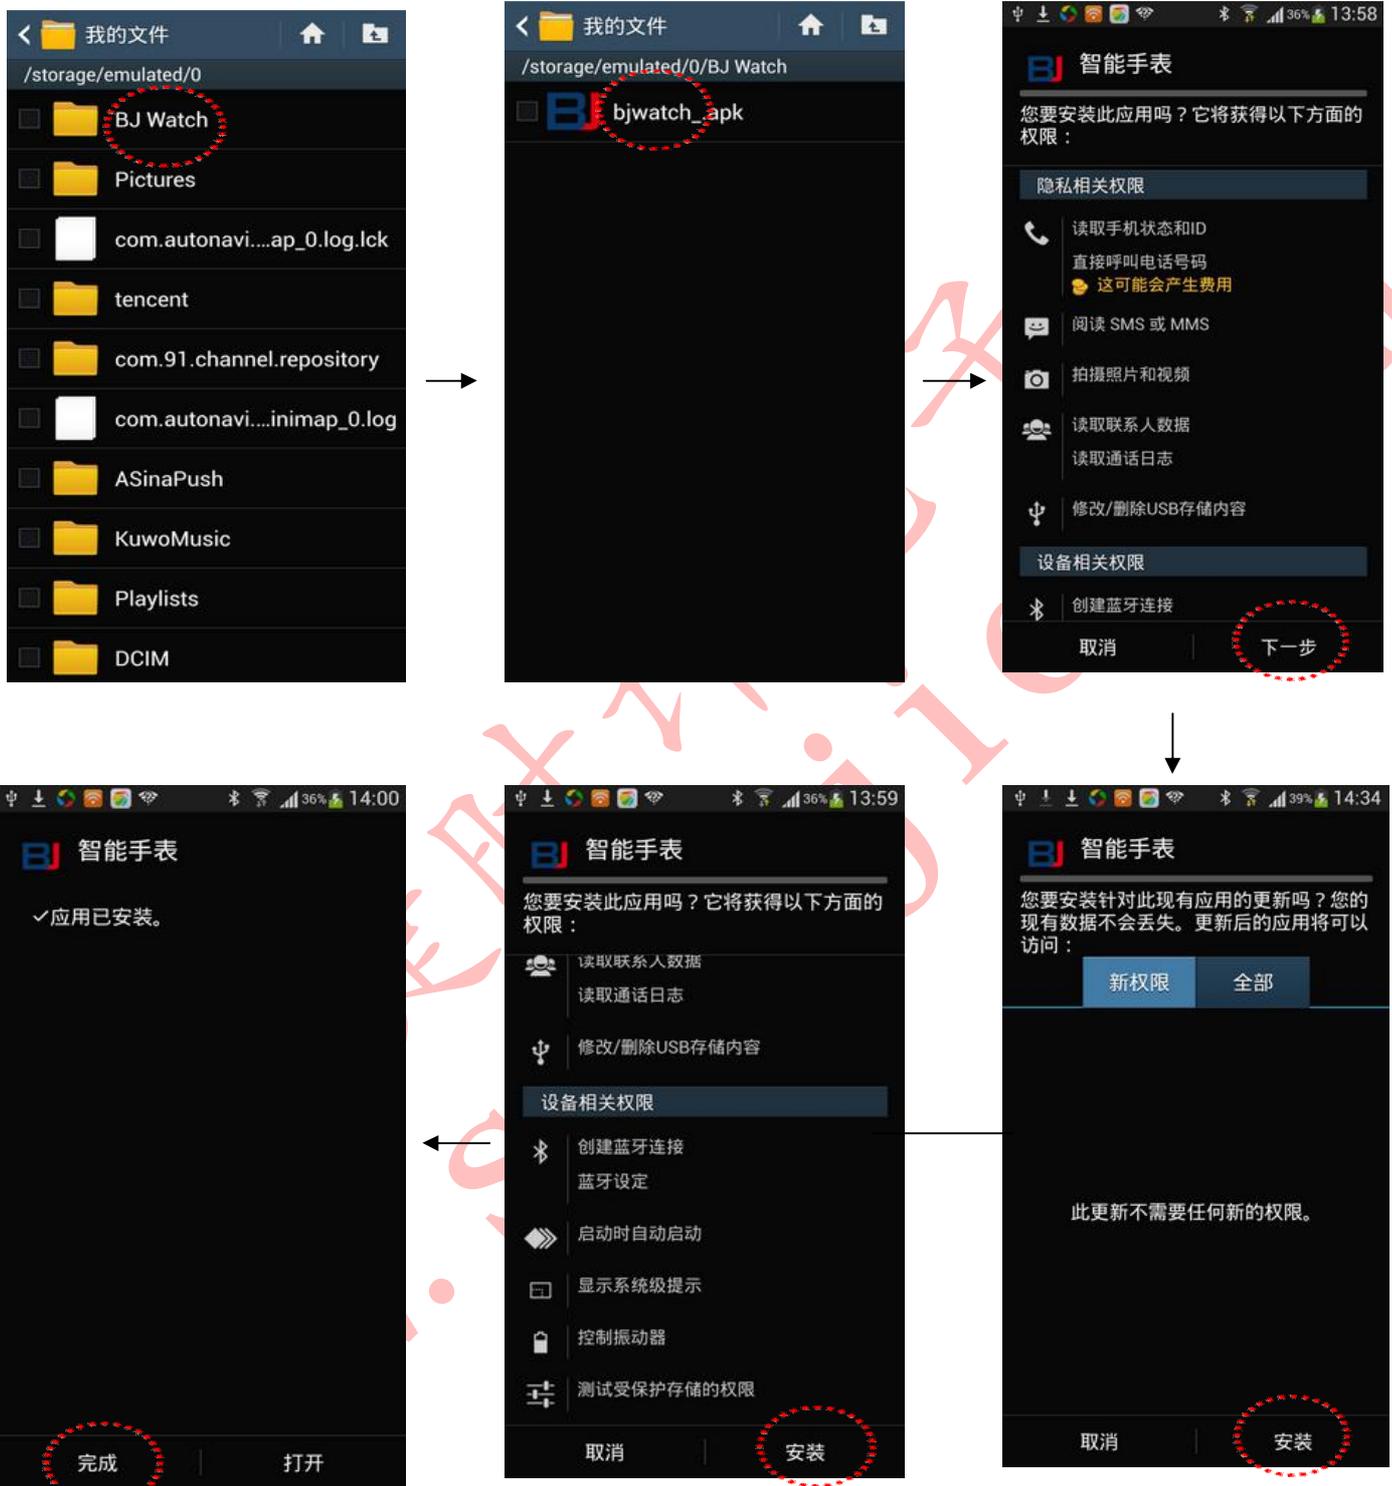

Ø 安装完成后必须回到系统“设置--我的设备--辅助功能”中的 BJ watch 选项打开如下图：

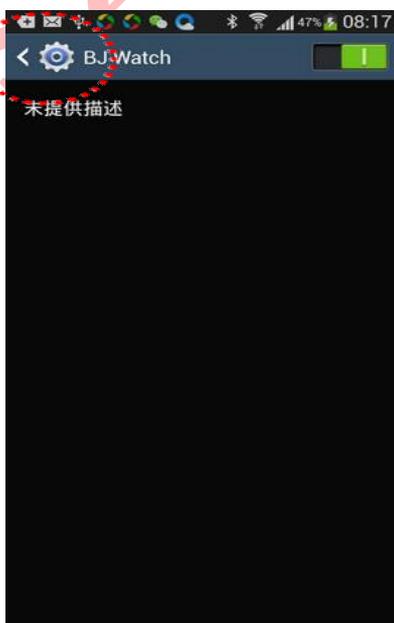

- Ø 我的设备下面的辅助功能“中互动控制”选项打开如下图（1）
- Ø 在手机状态栏顶部往下拖会弹出选择界面,请将“同步”选项打开如下图（2）



## I 手机数据连接:

- Ø 打开手表的蓝牙功能, 点击手机应用程序“BJ 蓝牙手表”图标进入启动界面如下:



点击 BJ watch



点击圆盘中间



搜索到手表

Ø 点击启动界面中间开始搜索设备，搜索到手表后点击 **Baojie** 设备会出现连接成功界面如下图：



启动界面时外圈 4 个图标可以打开或关闭显示灰色

4 个图标都是打开状态点击设置

进入设置界面

### 注意事项：

- 1) 此产品蓝牙配对设计是一对一，进行上面连接数据操作时，应避免在 15 米范围内同时使用多台手机或多块 BJ3627 手表进行蓝牙连接，否则搜索结果设备列表显示多台设备，无法分辨哪个设备是属于自己手表！
- 2) 如果遇到上面的情况选错了其它设备或手表，请进入设置--点击清除所有连接如下图：远离此场地再返回搜索界面重新搜索手表。



重新搜索手表

## I APP 主界面操作

Ø APP 圆盘界面功能有电话、信息、邮件、自定义事件闹钟、相机和时间同步六种功能。设备数据断开状态点击圆环中间“E”图标进入搜索功能，设备连接上时，点击中间图片可以查找设备，找到设备时，手表会响闹或振动一次。

Ø 点击电话“”图标开启或关闭来电提示功能。

Ø 点击邮件“”图标开启或关闭邮件提示功能。

Ø 点击信息“”图标开启或关闭信息提示功能。

Ø 点击自定义事件“”图标开启或关闭事件闹钟提示功能。

Ø 点击时钟“”图标进入时间同步设置。（在设备未连接状态下时钟同步功能不能用）

Ø 点击“”图标开启遥控手机拍照功能。

Ø 点击“设置”图标进入设置项目。

## I 来电提示过滤设置

Ø 所有来电号码、：通讯录全部号码、指定通讯录中的部分电话号码。



## I 电子邮件提示过滤设置

Ø 电子邮件提示可以选择 Email 或 Gmail 或两种都同时有提示功能。（此版本仅支持 Gmail 系统）



选择邮件过滤



选择 Gmail

## I 即时通讯提示过滤设置


Ø 即时通讯（即时聊天工具）可以全部打开或关闭，也可以选择部分或单一通讯提示：短信、QQ、微信、skype、新浪微博、腾讯微博、Facebook、Twitter、WhatsApp。



选择通讯过滤



打开或关闭即时聊天工具

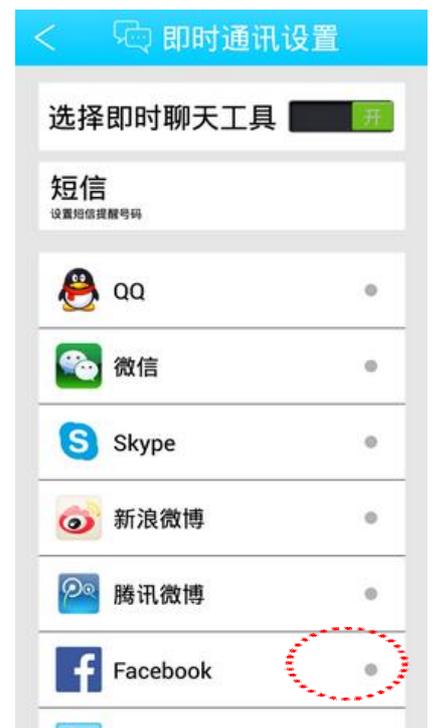

选择提示类别


☐ 短信过滤选择号码，所有短信：通讯录全部短信、指定通讯录中的部分联系人短信。



选择短信过滤



选择所有短信

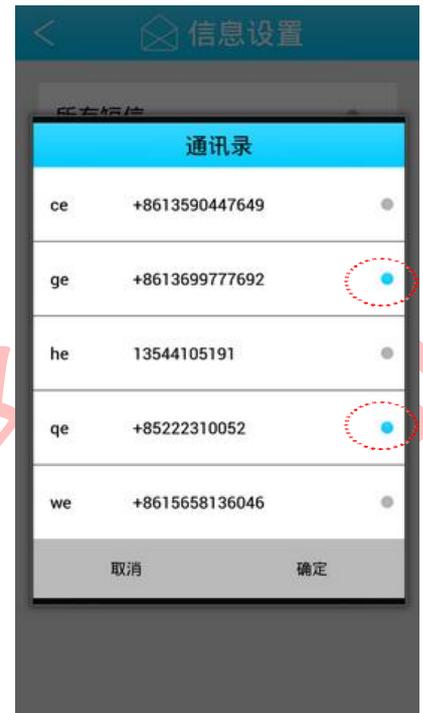

选择指定短信

## 备注：

选择 Facebook、Twitter、WhatsApp、skype、提示功能，需要在应用程序设置打开来讯提示通知推送到状态栏（一般都是在手机屏幕上方，通讯消息到来会有图标闪烁）。列如 Facebook 设置系统消息通知推送到状态栏参考下图：



## I 闹钟（手表闹钟）设置

Ø 在设置界面点击闹钟进入闹钟设置，在此界面设置闹钟时间会使手表的闹钟时间同步改变。



点击上下箭头调整响闹时间

确认是否选择星期

设置星期响闹

## I 自定义事件闹钟设置

Ø 在设置界面点击事件闹钟进入设置，在此界面输入事件及提醒时间。

Ø 当时间到达，手表的自定义事件闹钟图标会闪动及振动或响闹。



提醒日期设置



选择确认



输入备忘录内容



提醒时间设置

## I SOS 号码（紧急电话）设置

Ø 设置电话号码后，当同时按下手表的 AC 键发出求救指令，手机会自动拨出此电话号码。



输入电话号码

## I 防丢警报设置

Ø 打开防丢开关后，当手机离线，手表会有振动或声音警报声，同时手机会发出警报声。



防丢警报打开

## I 时间同步设置

Ø 点击同步本地时间，世界时间，夏令时开关，手表的时间会自动更新与手机时间同步。



本地时间同步

打开夏令时

## I 手机拍照功能

Ø 相机图标，进入拍照功能，如果同时按手表的“BD”键遥控手机拍照功能。



查看照片

### 备注:

- 1) 当手机与智能手表离线 30 分钟之内没有再次自动连接成功,手表将自动关闭蓝牙,下一次继续使用时必须打开蓝牙重新连接数据,,
- 2) BJ3627 支持蓝牙 4.0 协议, APP 支持部分手机系统如下表 (√表示可用, □表示不支持)

三星手机型号	Android 系统		
	4.2.2	4.3	4.4
Samsung Galaxy S4	√	√	
Samsung Note2		√	
Samsung Note3		√	
LG Nexus 5			√

- 3) 说明: 请使用原装正版手机, 使用非正版手机 APP 可能不支持本表, 导致部分功能异常或无法使用!

## C. 质量标准

- ∅ 机芯尺寸 (包含突出) :  $\Phi 36.2\text{mm}$
- ∅ 厚度 (包括蜂鸣片) :  $9.8\pm 0.15\text{mm}$
- ∅ 工作温度 :  $-10^{\circ}\text{C}\sim +60^{\circ}\text{C}$
- ∅ 工作电压 :  $3.0\text{V}$
- ∅ 准确精度 : s/m30 秒
- ∅ 电池型号 : CR2450(610mAh)
- ∅ 静态最大电流 (关闭蓝牙) :  $\leq 20\mu\text{A}$
- ∅ 静态平均电流 (关闭蓝牙) :  $\leq 18\mu\text{A}$
- ∅ 连接状态最大电流 (打开蓝牙) :  $\leq 0.5\text{mA}$
- ∅ 连接状态平均电流 (打开蓝牙) :  $\leq 40\mu\text{A}$
- ∅ 响闹平均电流 :  $\leq 2.0\text{mA}$
- ∅ 背光平均电流 :  $\leq 10\text{mA}$
- ∅ 振动平均电流 :  $\leq 30\text{mA}$
- ∅ 电池寿命: 每天使用 (响闹 1 次 30 秒, EL 背光 4 次共 12 秒, 来电、信息、微信、事件提醒功能 3 次使用振动或声音) :  $\geq 18$  个月(日本电)

www.szbaojie.com

	制 作	审 核	批 准
签 名	冯碧颜	赵星亮	
日 期	14/07/01	14/07/01	14/07/01